GR LOE 603

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

A. Ενδειξη “Ανοικτή πόρτα”

Αυτό το πλυντήριο είναι εφοδιασμένο με αυτόματα συστήματα ασφαλείας που εντοπίζουν και αναγνωρίζουν εγκαίρως τις βλάβες, και αντιδρούν κατάλληλα, π.χ.:

B. Ενδειξη “Σέρβις”

C. Ενδειξη “Βρύση νερού κλειστή”

D. Ενδειξη “Καθαρίστε αντλία”

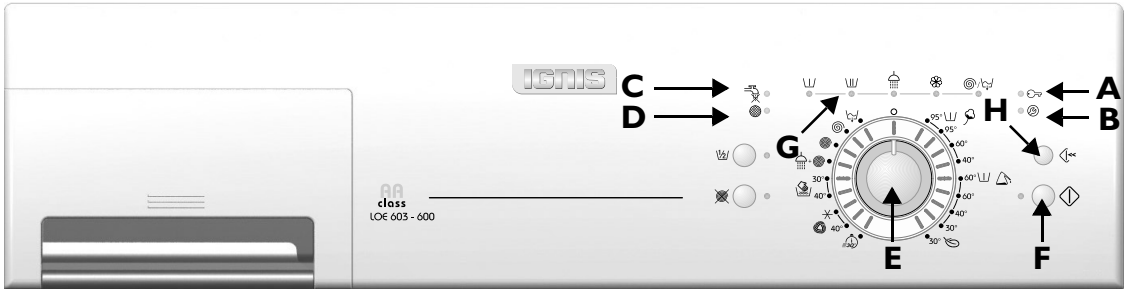

E. Διακόπτης Επιλογής Προγράμματος

F. Κουμπί “Start/Pause”

G. Δείκτης εξέλιξης προγράμματος

H. Κουμπί “Reset”

Πρόγραμμα		Φροντίδα Ετικέτες	Είδος πλύσης/Σημειώσεις *- Για την επιλογή της θερμοκρασίας, παρακαλούμε συμμορφωθείτε με τις οδηγίες του κατασκευαστή στην ετικέτα φροντίδας*	Μέγ Φορτίο kg	Απορρυπαντικά και προσθετικά			Ειδικές επιλογές		Ταχύτητα Στυψίματος σαλ
					Πρό-πλυση	Κυρίως Πλύση	Μαλακτικό	Μισό φορτίο	Χωρίς στύψιμο	
Βαμβακερά με πρόπλυση *95 °C*		95	Πολύ βρώμικα ρούχα που φοριούνται πολύ, όχι ευαίσθητα στη θερμοκρασία βαμβακερά και λινά (λινά κλινοσκεπάσματα, λινά τραπεζομάντιλα, εσώρουχα, πουκάμισα κλπ.).	5,0	Ναι	Ναι	❇	❇	❇	600
Βαμβακερά *40 - 60 - 95 °C*		95 60 40	Κανονικά έως πολύ βρώμικα λινά σεντόνια, λινά τραπεζομάντιλα και εσώρουχα, πετσέτες, πουκάμισα κτλ. βαμβακερά και λινά.	5,0	—	Ναι	❇	❇	❇	600
Συνθετικά με πρόπλυση *60 °C*		60	Πολύ βρώμικες μπλούζες, πουκάμισα, ρούχα εργασίας κτλ. από πολυέστερ (Diolen, Trevira), πολυαμίδη (Perlon, Nylon) ή άλλα συνθετικά με βαμβάκι.	2,5	—	Ναι	❇	❇	❇	600
Συνθετικά *30 - 40 - 60 °C*		60 50 40 30	Κανονικά βρώμικες μπλούζες, μπλουζάκια, ρούχα εργασίας κτλ. από πολυέστερ (Diolen, Trevira), πολυαμίδη (Perlon, Nylon) ή άλλα συνθετικά με βαμβάκι.	2,5	—	Ναι	❇	❇	❇	600
Ευαίσθητα *30 °C*		40 30	Κουρτίνες και ευαίσθητα ρούχα, φορέματα, φούστες, πουκάμισα και μπλούζες.	1,5	—	Ναι	❇	—	❇	600
Γρήγορο πλύσιμο *30 °C*		30	Ελαφρά φθαρμένα ρούχα από βαμβάκι, πολυέστερ, πολυαμίδη ή άλλα συνθετικά με βαμβάκι.	3,0	—	Ναι	❇	—	❇	600
Μάλλινα *Κρύο - 40 °C*			Μόνο μάλλινα αφοδράριστα, με ετικέτα “αγνό παρθένο μαλλί” και το σήμα ότι πλένονται σε πλυντήριο.	1,0	—	Ναι	❇	—	❇	600
Πλύσιμο στο χέρι *30 - 40 °C*			Λινά, μεταξωτά, μάλλινα και βισκόζη με την ένδειξη ότι “πλένονται στο χέρι”.	1,0	—	Ναι	❇	—	❇	400 [1)]
Ξέπλυμα & Στύψιμο		—	*Το ίδιο όπως το τελευταίο ξέβγαλμα και τελικό στύψιμο στο πρόγραμμα “Βαμβακερά”.*	5,0	—	—	❇	❇	❇	600
Στύψιμο		—	*Σε αυτό το πρόγραμμα το στύψιμο είναι έντονο. Το ίδιο όπως ο κύκλος στυψίματος στο πρόγραμμα “Βαμβακερά”.*	5,0	—	—	—	—	❇	600
Απαλό στύψιμο		—	*Σε αυτό το πρόγραμμα το στύψιμο είναι απαλό. Το ίδιο όπως ο κύκλος στυψίματος στο πρόγραμμα για “Μάλλινα”.*	1.0	—	—	—	—	❇	600
Στράγγισμα		—	*Αδειάζει μόνο το νερό χωρίς καθόλου στύψιμο.*	—	—	—	—	—	—	—

❇: προαιρετικό / Ναι : απαιτούμενη δόση

1) Για αυξημένη φροντίδα των υφασμάτων, η ταχύτητα στυψίματος περιορίζεται στις 400 σ.α.λ. σε αυτό το πρόγραμμα.

Ignis is a registered trademark of Whirlpool Europe S.r.l.

5019 501 10109

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Πρόγραμμα	Θερμοκρασία (°C)	Φορτίο (κιλά)	Νερό (l)	Ενέργεια (kWh)	Περίπου. Διάρκεια Προγράμματος (ώρες : λεπτά)*
Βαμβακερά	95	5,0	49**	1,90	2:00
Βαμβακερά***	60	5,0	49	0,95	2:20
Βαμβακερά	40	5,0	49	0,60	2:00
Συνθετικά	60	2,5	50**	0,70	1:30
Συνθετικά	40	2,5	45	0,55	1:15
Ευαίσθητα	30	1,5	50	0,50	0:45
Γρήγορο πλύσιμο	30	3,0	40	0,40	0:30
Μάλλινα	40	1,0	55	0,60	0:45
Πλύσιμο στο χέρι	40	1,0	45	0,60	0:40
Πλύσιμο στο χέρι	30	1,0	45	0,50	0:40

Τα στοιχεία κατανάλωσης μετρώνται σε κανονικές συνθήκες, κατά το Πρότυπο IEC/EN 60 456. Τα στοιχεία κατανάλωσης στο σπίτι ίσως διαφέρουν σε σύγκριση με τις τιμές στον πίνακα ανάλογα με την πίεση παροχής νερού και τη θερμοκρασία, το φορτίο και το είδος της πλύσης.

* Η ένδειξη του υπολειπόμενου χρόνου μπορεί να διαφέρει από τις τιμές στον πίνακα, επειδή παίζουν ρόλο οι συνθήκες λειτουργίας εκείνης της στιγμής.

** Για να μειωθεί η θερμοκρασία του νερού, προστίθεται λίγο κρύο νερό στο τέλος της κύριας πλύσης, πριν η αντλία αδειάσει όλο το νερό.

*** Πρόγραμμα αναφοράς για Ετικέτα Ενέργειας.

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προσθέστε απορρυπαντικό όπως υποδεικνύεται στην πρώτη σελίδα και όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης. Κλείστε την πόρτα και περιστρέψτε τον **επιλογέα προγράμματος** στο επιθυμητό πρόγραμμα και θερμοκρασία. Η ενδεικτική λυχνία δίπλα στο πλήκτρο **"Start /Pause"** αναβοσβήνει.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

Πιέστε το(τα) πλήκτρο(α) της(των) επιθυμητής(ων) επιλογής(ων) - ανάβουν οι αντίστοιχες ενδείξεις.

Οταν δεν είναι δυνατός ο συνδυασμός ενός προγράμματος, επιπρόσθετων επιλογών οι ενδεικτικές λυχνίες σβήνουν αυτόματα. Σε περίπτωση που δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός επιλογών, αυτές απενεργοποιούνται αυτόματα.

Κουμπί "Μισό φορτίο" ½

- Μειώνει την κατανάλωση νερού, κυρίως κατά το ξέβγαλμα.
- Κατάλληλο για τα μικρά φορτία και για τα λίγο βρώμικα ρούχα (μέγ. 3 kg).

Κουμπί "Χωρίς στύψιμο"

- Ειδικά για ευαίσθητα υφάσματα ώστε να αποφευχθεί η φθορά και το σχίσιμο από το στύψιμο.
  Σημείωση: με τα προγράμματα "Βαμβακερά" και "Συνθετικά", παρέχεται ένας κύκλος σύντομου στυψίματος για κάθε περίπτωση, ακόμη και εάν έχει επιλεγεί το "Χωρίς στύψιμο", προκειμένου να βελτιωθούν τα αποτελέσματα του ξεβγάλματος.

ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ανοίξτε τη βρύση και πατήστε το κουμπί **"Start/ Pause"**. Η ενδεικτική λυχνία δίπλα στο κουμπί **"Start/Pause"** αναβοσβήνει. Ο δείκτης εξέλιξης του προγράμματος εμφανίζει την τρέχουσα φάση προγράμματος, μετακινούμενος από αριστερά προς τα δεξιά, περνώντας από την "Πλύση", το "Ξέβγαλμα" και το "Στύψιμο/άδειασμα".

Οταν ολοκληρωθεί η φάση του προγράμματος, η αντίστοιχη ένδειξη σβήνει.

ΕΝΔΕΙΞΗ "ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΟΡΤΑ"

Πριν από την έναρξη και μετά από το τέλος ενός προγράμματος, η λυχνία ανάβει για να υποδείξει ότι η πόρτα μπορεί να ανοιχθεί. Οση ώρα λειτουργεί το πρόγραμμα πλύσης, η πόρτα παραμένει κλειδωμένη και δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να παραβιαστεί. Στην περίπτωση που υπάρχει επείγουσα ανάγκη να την ανοίξετε κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος, ανατρέξετε στο "Ακύρωση (μηδενισμός) ενός προγράμματος σε εξέλιξη πριν από το τέλος".

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

"Σέρβις"

Το άναμμα της ένδειξης "Σέρβις" μπορεί να προκληθεί από μια βλάβη σε ηλεκτρικό εξάρτημα. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Ανεύρεσης Βλαβών" στις Οδηγίες Χρήσης. Αν η βλάβη επιμένει, επικοινωνήστε με το σέρβις μας.

"Βρύση νερού κλειστή"

Η παροχή νερού στη συσκευή έχει διακοπεί ή δεν είναι αρκετή. Ανοίξτε τις βρύσες, αν η ένδειξη είναι ακόμη αναμμένη , παρακαλούμε δείτε τον "Οδηγό Ανεύρεσης Βλαβών" στις Οδηγίες Χρήσης.

"Καθαρίστε αντλία"

Το πλυντήριο δεν αδειάζει τα απόνερα. Ελέγξτε αν έχει τσακίσει ο σωλήνας αποχέτευσης ή πρέπει να καθαριστεί το φίλτρο, στην τελευταία περίπτωση δείτε τις Οδηγίες Χρήσης ("Αφαίρεση του Φίλτρου").

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

- Ολες οι λυχνίες της ένδειξης εξέλιξης του προγράμματος είναι σβηστές, και ανάβει η ένδειξη "Πόρτα ανοικτή".

1. Γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση "Off/O".
2. Σβήστε τη βρύση.
3. Ανοίξτε την πόρτα και βγάλτε τα ρούχα.
4. Αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη για να στεγνώσει ο κάδος.

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Πατήστε το κουμπί **"Start/Pause"** για να σταματήσετε το πρόγραμμα. Η λυχνία αναβοσβήνει.
2. Επιλέξτε το νέο πρόγραμμα (με θερμοκρασία), οποιεσδήποτε επιλογές και άλλη ταχύτητα στυψίματος εάν θέλετε.
3. Πιέστε το κουμπί **"Start/Pause"** ξανά. Το νέο πρόγραμμα συνεχίζει στο ίδιο σημείο όπου διακόπηκε το προηγούμενο πρόγραμμα. Μην προσθέσετε απορρυπαντικό για αυτό το πρόγραμμα.

ΑΚΥΡΩΣΗ (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ) ΕΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το κουμπί **"Reset"** ακυρώνει ένα πρόγραμμα πριν το τέλος.

- Πιέστε το κουμπί **"Reset"** για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Το νερό που έχει απομείνει αδειάζει πριν ανοίξετε την πόρτα.

Ignis is a registered trademark of Whirlpool Europe S.r.l.